


COMO DIAGNOSTICAR FALHA OPERACIONAL

PROBLEMAS	DIAGNÓSTICO
A tecla OK não funciona	<ul style="list-style-type: none"> Se apertar a tecla OK várias vezes, o sistema travará para proteger o mecanismo. Checar se as pilhas do controle remoto estão com carga suficiente.
Sem força elétrica	<ul style="list-style-type: none"> Checar se o cabo de força está conectado na tomada. Apertar o botão POWER () do controle remoto ou do painel traseiro do aparelho.
Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"> Checar se o cabo de vídeo está conectado corretamente. Verifique se a TV está ligada.
Mudo ou som distorcido	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar o volume. Checar se o cabo de áudio está conectado corretamente nos equipamentos (amplificador, TV, caixas acústicas, home theater...) Verificar se a tecla MUTE do televisor não está acionada. Em caso de Home Theater, desabilitar a função Surround.
Microfone mudo	<ul style="list-style-type: none"> Checar se o microfone está ligado. Checar o volume do microfone no aparelho. Trocar as pilhas do microfone sem fio e verificar a posição das polaridades (+ e -).
Controle remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none"> Direcionar o controle remoto em direção ao aparelho em uma curta distância. Trocar as pilhas do controle remoto e verificar a posição das polaridades (+ e -) Desligar e desconectar o aparelho da tomada por 10 segundo e ligar novamente.
O número de canções não aumentou após a atualização do repertório	<ul style="list-style-type: none"> Digitar o código de uma das canções do repertório novo atualizado para verificar se já consta em seu aparelho. Verificar se as canções baixadas já faziam parte do repertório anteriormente.

iVideokê EZ-850

GUIA RÁPIDO

APARELHO AUDIOVISUAL DE KAROKÊ

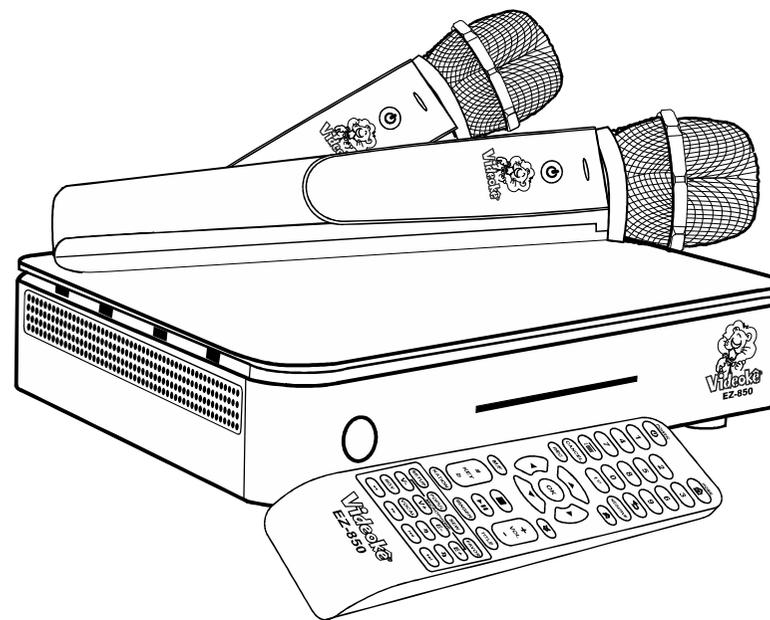

INSTALAÇÃO DO APARELHO EZ-850

1- Instalação do Aparelho

Conecte a fonte (Bivolt 100~240V / 50~60Hz - 2A) na tomada e ao seu aparelho EZ-850.

OBS.: Usar somente a fonte original que acompanha o aparelho.

2- Conexão HDMI

Conecte o cabo na saída HDMI do aparelho EZ-850 e ao seu aparelho televisor.

OBS.: Caso o aparelho esteja sem áudio, verifique se a configuração SETUP está em HDMI.

3- LIGAR/DESLIGAR

Pressione o botão **ON/OFF** na parte traseira do aparelho e segure por 3 segundos.

Aguarde até aparecer a tela de apresentação e pressione o botão **OK** do controle remoto.

ATENÇÃO!

Não interrompa o processo de inicialização do aparelho pois, poderá gerar problemas ou danificar o sistema. Antes de conectar o seu aparelho Videokê, leia atentamente o manual de seus equipamentos (TV, amplificador, home theater, etc) para que as conexões sejam realizadas corretamente.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

PAINEL POSTERIOR

1- DC INPUT

Entrada para a fonte (Bivolt 100/240V 50~60Hz - 2.0A) que acompanha o aparelho.

2- POWER

Liga, desliga o aparelho.

3- TF CARD

Entrada para cartão Micro SD.

4- LAN

Portas de entrada para cabo de rede (internet).

5- USB

Portas de entradas para Pen Drive. (Utilizar somente a porta de entrada 2.0 a direita ao lado da porta LAN).

6- SAÍDA HDMI

Saída digital HDMI.


7- SAÍDA A/V

Saída analógica de áudio e vídeo.

8- AUDIO

Entrada auxiliar P2 para som estéreo.

ATENÇÃO: Não utilize outras fontes pois poderá provocar a queima de componentes.

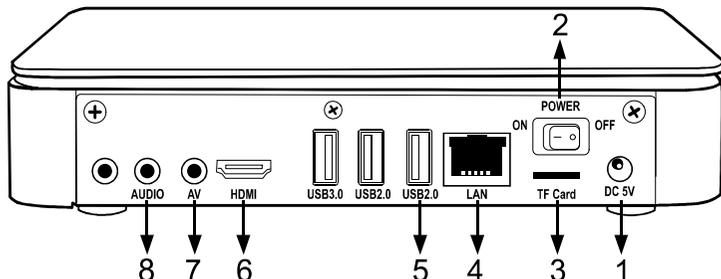

LISTA DE CANÇÕES

Através do controle remoto, faça a busca de canções nas listas do aparelho **EZ-850**. Ao escolher a canção desejada, aperte o botão **OK** em seu controle remoto.

TÍTULO

Tecla **TITLE** no controle remoto para a busca de repertório por ordem de título.

INTÉRPRETE

Tecla **SINGER** no controle remoto para a busca de repertório por ordem de cantor em ordem alfabética.

IDIOMA

Tecla **NATION** no controle remoto para selecionar o repertório do idioma desejado. Neste modo, os nomes estarão por ordem alfabética.

CÓDIGOS

Tecla o botão **OK** no controle remoto para acessar a tela de busca e digite o código da canção desejada.

RESERVADAS

Utilize entre **TÍTULO** ou **CÓDIGOS** da canção e tecla **RESERVE** no controle remoto para adicionar a canção desejada que passará a fazer parte da lista de **RESERVADAS**.

FAVORITAS

Tecla o botão **FAVOR** no controle remoto para adicionar a canção desejada na lista de **FAVORITAS**. Após selecionar as canções favoritas, saia da tela de busca e tecla novamente **FAVOR** para acessar a lista de **FAVORITAS**.

GRAVADAS

Através da lista desejada escolha uma canção e tecla **PLAY/PAUSE** para começar a executar a música e em seguida, tecla o botão **REC** no controle remoto para iniciar a gravação. Na tela haverá uma indicação de que a canção está sendo gravada. Para acessar a lista de canções gravadas, tecla **SETUP** no controle remoto selecione a função **GRAVANDO** para: tocar a música, copiar para um pen drive ou excluir.

ITENS INCLUSOS

