


iVideokê VSK 5.0

MANUAL DO USUÁRIO

APARELHO AUDIOVISUAL DE KARAOKÊ

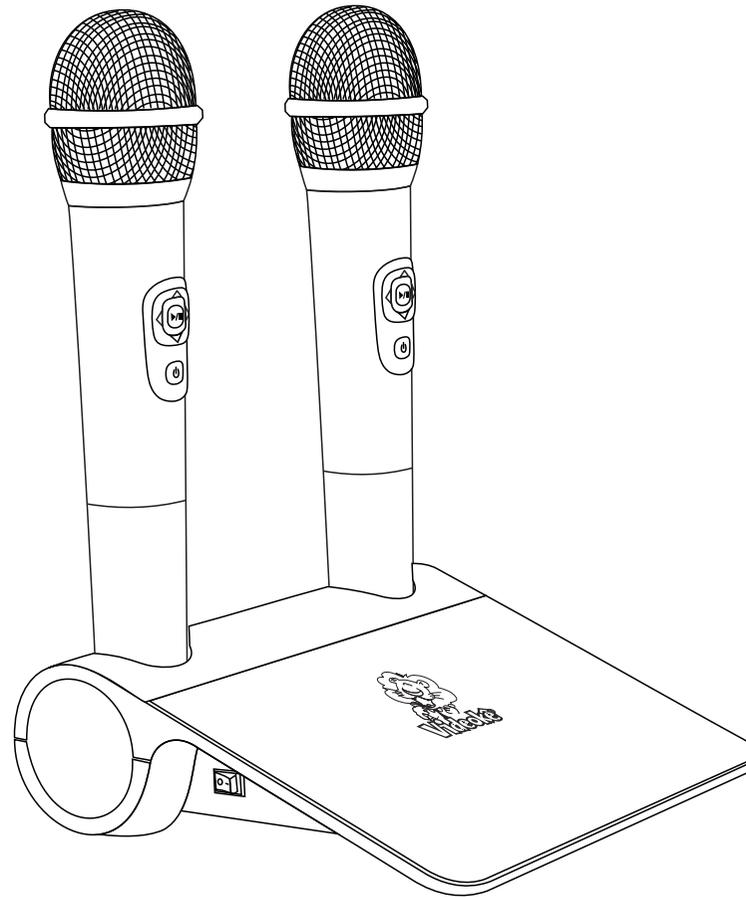

MÚSICA, IMAGEM HD, TECNOLOGIA, DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO!

Manual do Usuário - VSK 5.0

Produto e acessórios



Aparelho Videokê




Controle Remoto




Fonte


Como conectar a TV

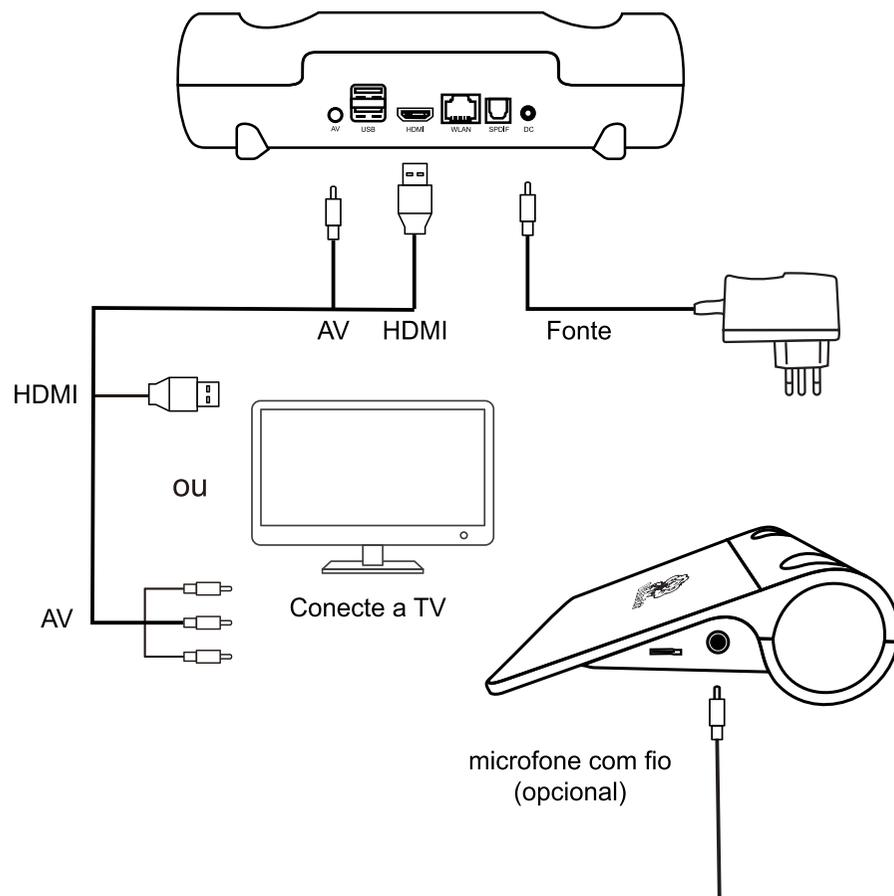

Controle Remoto

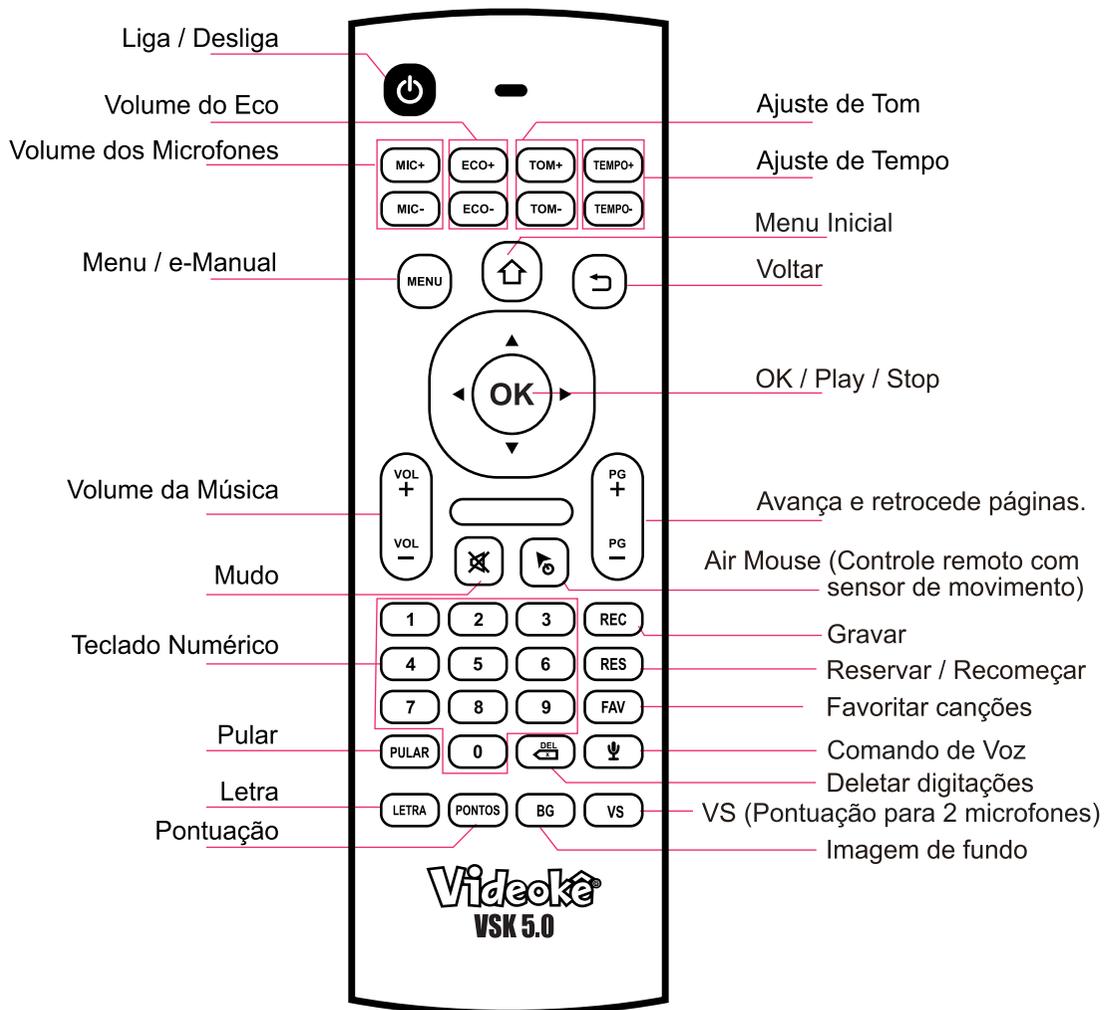

Microfone Sem Fio

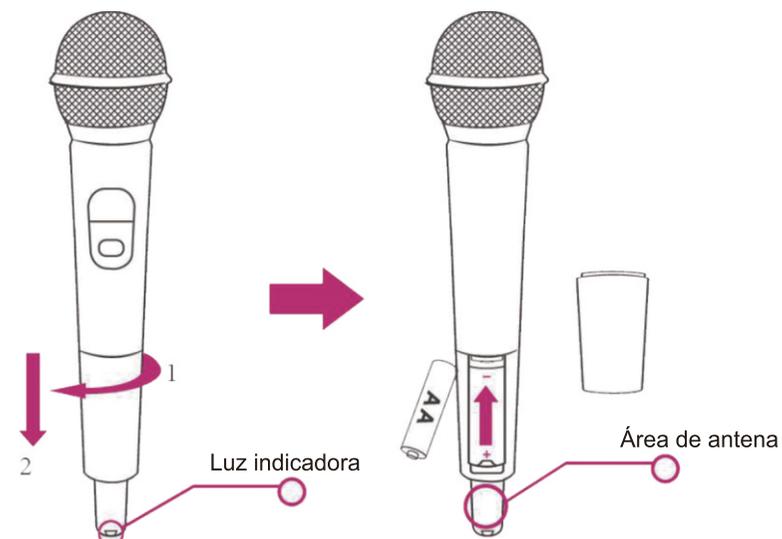


1. Desencaixe a parte de baixo do microfone.
2. Coloque duas pilhas AA no microfone.

Nota:

1. A antena está na parte inferior do microfone. Para garantir um bom uso, evite segurar nessa área.
2. Quando a luz indicadora piscar lentamente, substitua as pilhas fracas.

Pareando o microfone sem fio

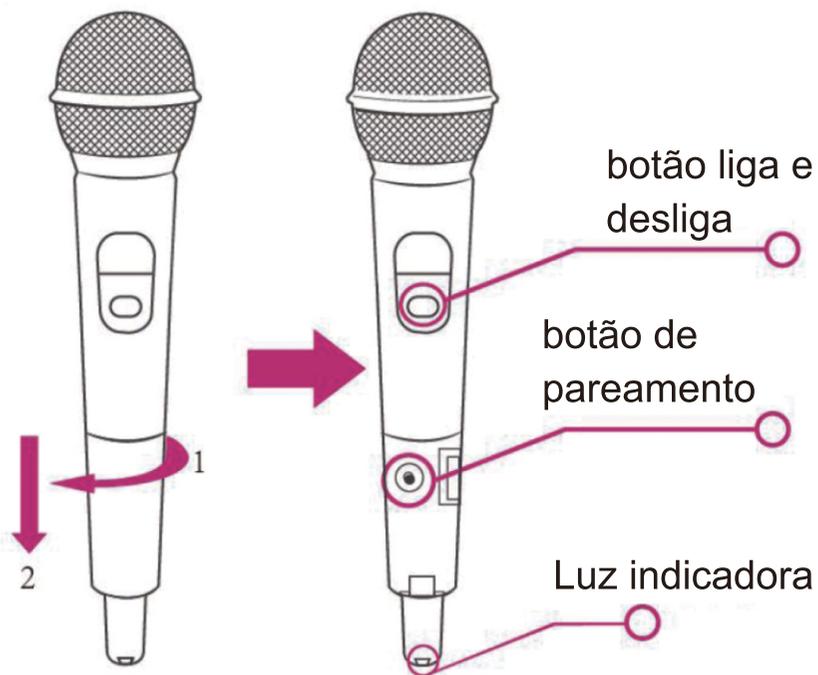

Caso os microfones não funcionem corretamente, será necessário cancelar o pareamento de fábrica e parear novamente.


Cancelar o pareamento anterior:

1. Mantenha o microfone desligado, pressione e segure o botão de pareamento. Em seguida, pressione e segure o botão Power para ligar o microfone.
2. Solte o botão Power até que o indicador esteja ligado. Solte o botão de pareamento até o indicador piscar.
3. Desligue o microfone até o indicador piscar, limpando o código.


Passo a passo para parear:

1. Como ilustrado acima, desencaixe a parte de baixo do microfone;
2. Pressione o botão “de pareamento”, a luz indicadora piscará e em seguida ligue o microfone;
3. Na tela principal, selecione o item “CONFIG. > PAREAMENTO” e pressione o botão “ENTER” no controle remoto;
4. A tela exibirá “Parear microfone sem fio”. Repita o procedimento com o segundo microfone e a tela exibirá: “Pareado com sucesso!” pressione o botão “ENTER” no controle remoto e o microfone estará pareado.

Pareando o microfone sem fio

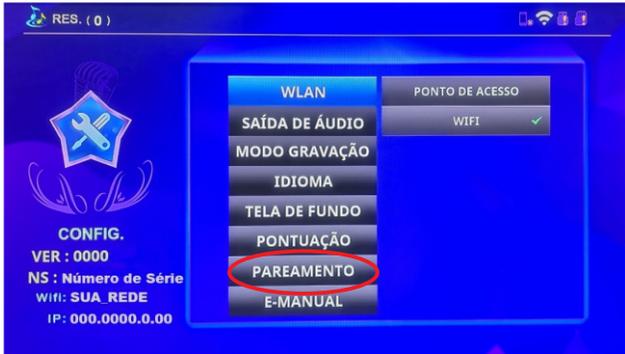

Parear microfone sem fio

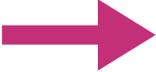

Parear o segundo mic sem fio



Pareado com sucesso!
OK

Aplicativo Rafkara



1. Na página principal, selecione o item RAFKARA e utilize o seu celular para escanear o código QR no lado esquerdo da tela;
2. Após a digitalização, selecione a *app store* em seu smartphone e faça o download do aplicativo;



Após realizar o download do App, o ícone aparecerá no smartphone.


Configuração de Rede

1. Na tela principal, clique em “CONFIG” e selecione o ponto de acesso ou Wi-Fi no “WLAN”.

Ponto de acesso:

No ponto de acesso, o ícone “” será exibido na parte superior direito da página, e o nome do ponto de acesso e a senha serão exibidos no canto inferior esquerdo;

Função disponível para uso de conexão de dispositivos móveis;

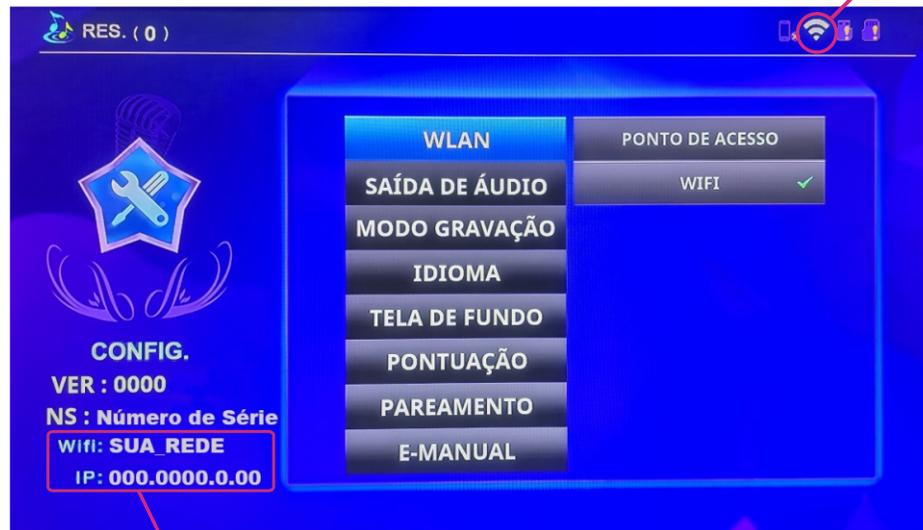


Ícone para ponto de acesso


Nome da rede e IP do ponto de acesso

Como conectar o Wi-Fi


1. Seleciona "WLAN" e em seguida, selecione "Wi-Fi" conforme ilustrado abaixo.

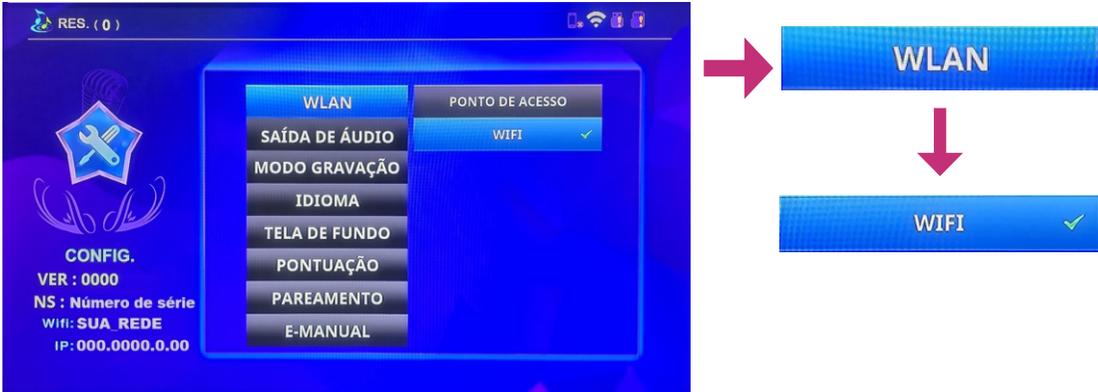

2. Selecione a rede Wi-Fi disponível de acordo com a ilustração abaixo:

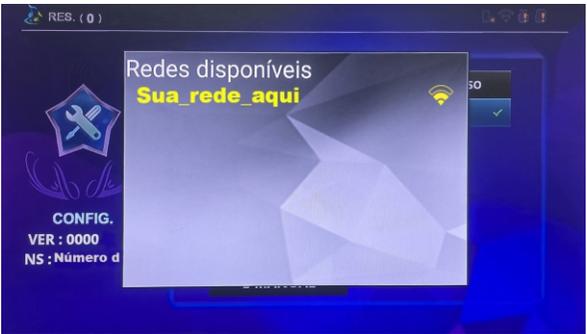

3. Digite a senha e pressione "Conectar"

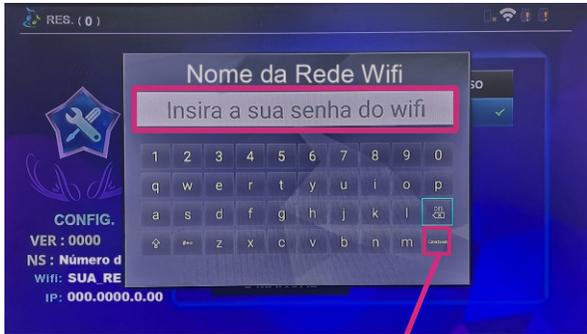

Conectando

4. Use após conectado.



5. Conexão Wi-Fi bem sucedida.



- Diferentes ícones serão apresentados de acordo com a intensidade do sinal (conforme ilustrado).



Ao usar o aplicativo móvel para operar o seu Videokê, mantenha a mesma conexão Wi-Fi e ponto de acesso entre o smartphone e o aparelho.

Após o smartphone estar conectado ao aparelho com sucesso, "  " será exibido no topo da página. O número no canto inferior direito do ícone indica o número de smartphones conectados ao Videokê.



Indica que dois smartphones estão conectados ao aparelho.

por exemplo:



Indica que nenhum smartphone está conectado ao aparelho.

Nota: conexão disponível para até 2 smartphones ao mesmo tempo.

Análise Rápida

Algumas falhas operacionais podem ser facilmente resolvidas.

Tente as seguintes soluções antes de entrar em contato com o Atendimento ao Cliente:

1. O indicador de energia do aparelho e do microfone estão desligados:

- Certifique-se de que a energia AC local seja limitada pela faixa de voltagem operacional do adaptador AC;
- Certifique-se de que o adaptador esteja conectado corretamente;
- Certifique-se de que a bateria (+, -) do microfone esteja na posição correta;
- Certifique-se de que a TV esteja funcionando corretamente.

2. Sem áudio:

- Mantenha a TV conectada corretamente;
- Verifique a conexão do cabo HDMI ou AV, ou conecte o cabo de áudio ao amplificador;
- Verifique o nível de volume do microfone e da TV;
- Verifique se a saída de áudio do aparelho está no modo AUTO ou ANALÓGICO.


3. Sem imagem:

- Verifique se o cabo HDMI ou AV estão conectados corretamente;
- Verifique a conexão HDMI ou AV à TV;
- Verifique se o adaptador de energia está conectado corretamente.


4. Não há som no microfone sem fio:

- Se a pilha estiver fraca, o indicador do microfone piscará lentamente, substitua por pilhas novas.
- Repita o pareamento, por favor consulte a página correspondente para o passo a passo.


Outras funções

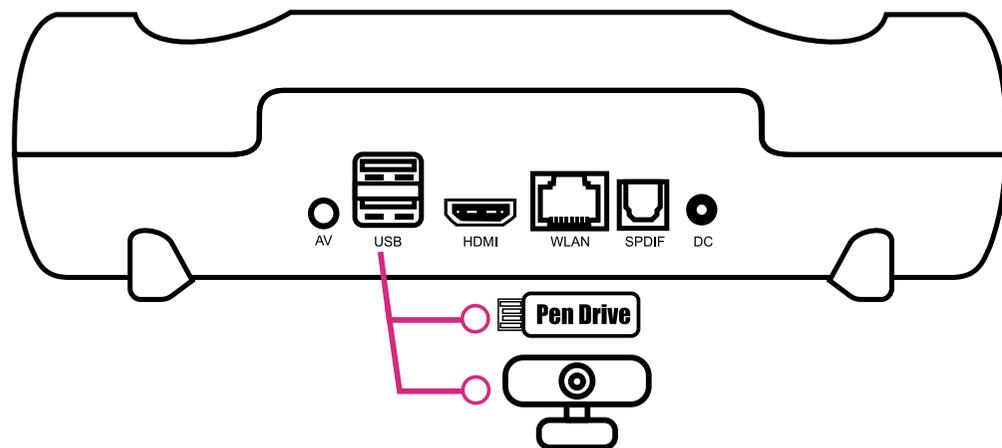

Entrada USB para atualização de repertório via pen drive. Também é possível utilizar a entrada USB para conectar uma webcam e transmitir a imagem de vídeo enquanto canta e até gravar.

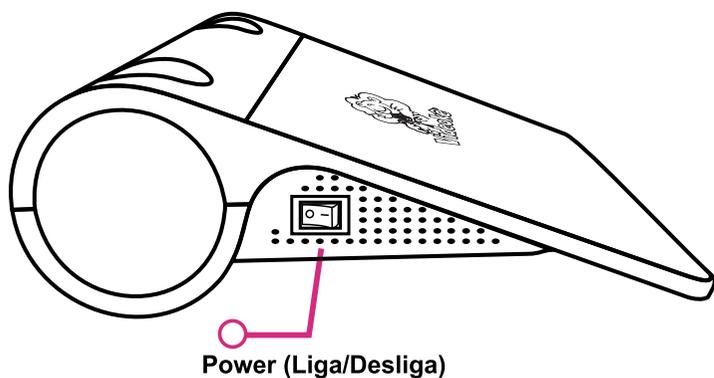

- Botão POWER para ligar ou desligar o aparelho.

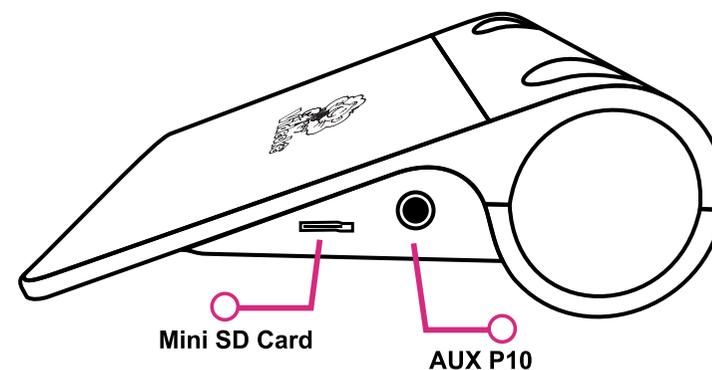

- Entrada Micro SD para atualização de repertório ou atualização de sistema pela Assistência Técnica de Fábrica.

- Entrada auxiliar P10 para microfone com fio.