

# iVideokê VSK 1.5

## MANUAL DO USUÁRIO APARELHO AUDIOVISUAL DE KARAOKÊ




MÚSICA, IMAGEM HD, TECNOLOGIA, DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO!

# Manual do Usuário - VSK 1.5


## Produto e acessórios




Aparelho Videokê




Controle Remoto

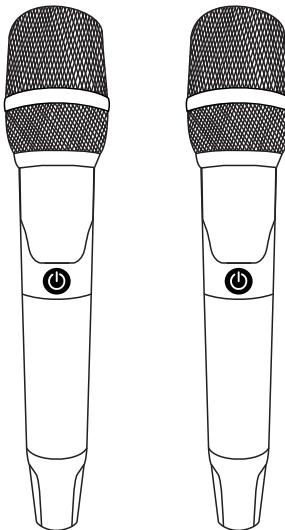

2 Microfones  
sem fio

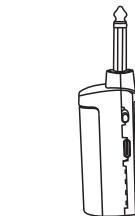


Receptor  
de sinal  
microfone  
sem fio

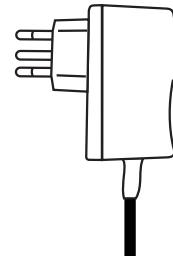


Fonte


## Como conectar a TV

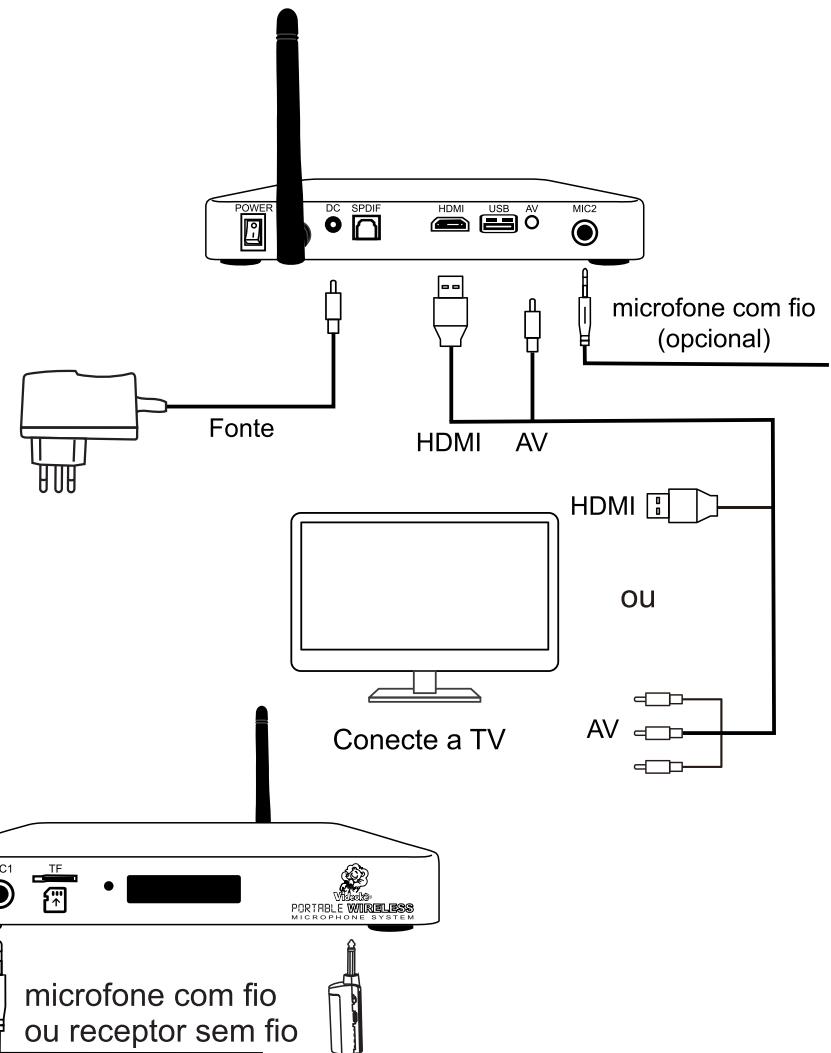

## Controle Remoto

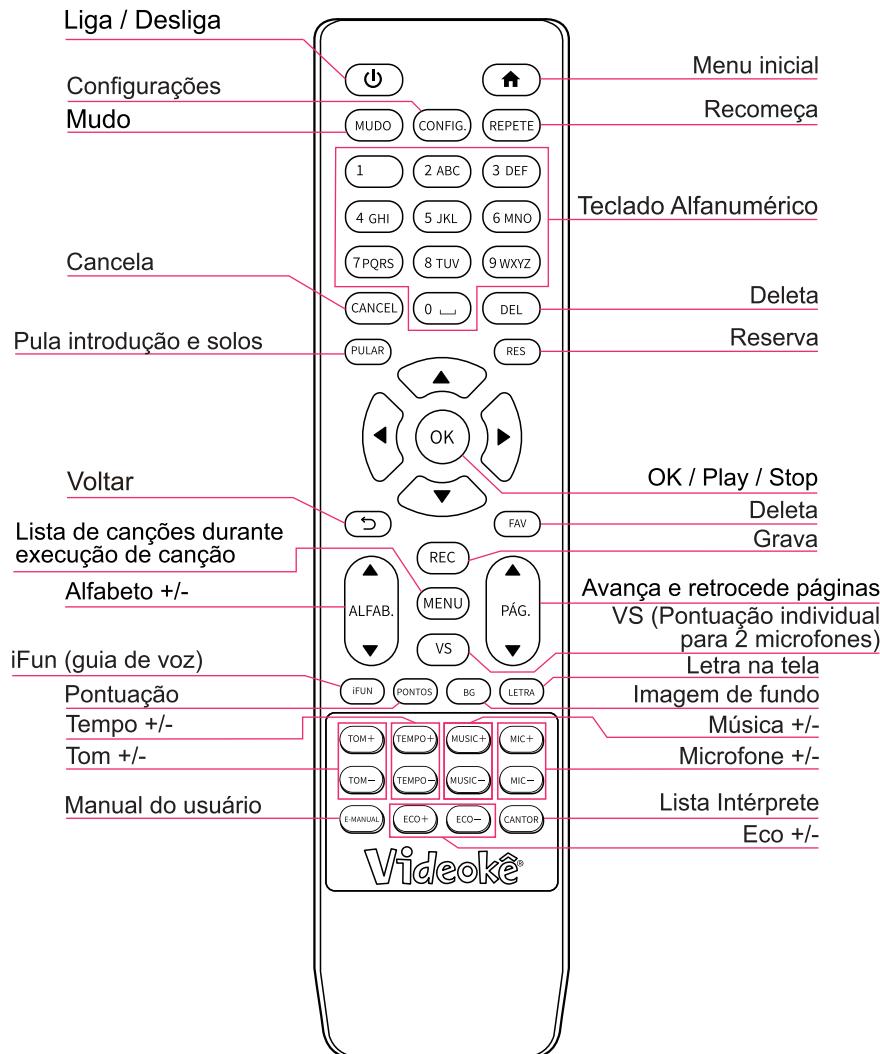


## Microfone Sem Fio

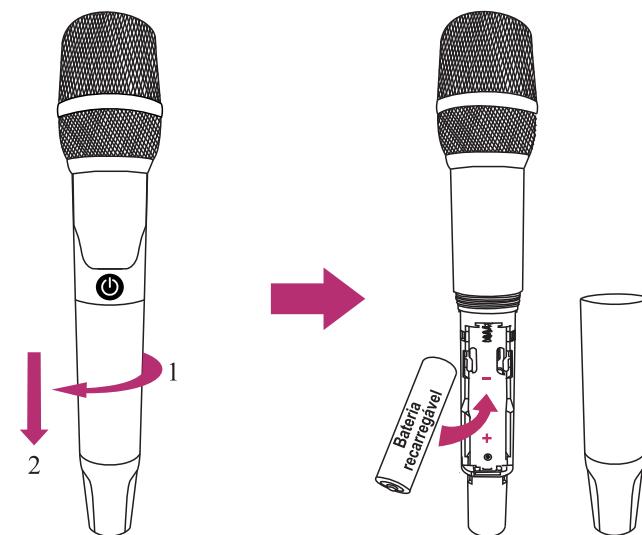


1. Desencaixe a parte de baixo do microfone.
2. Insira a bateria recarregável.

**Nota:**


Em caso de bateria fraca, recarregue com um cabo **Tipo C** na base inferior do microfone:

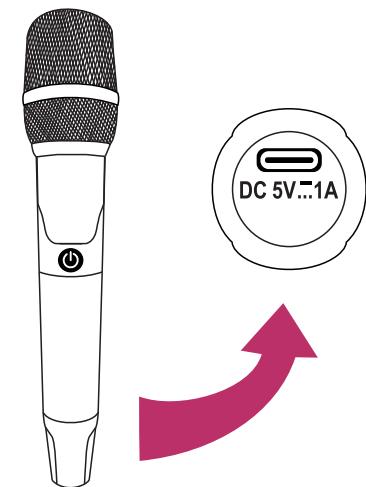

## Conectando o microfone sem fio

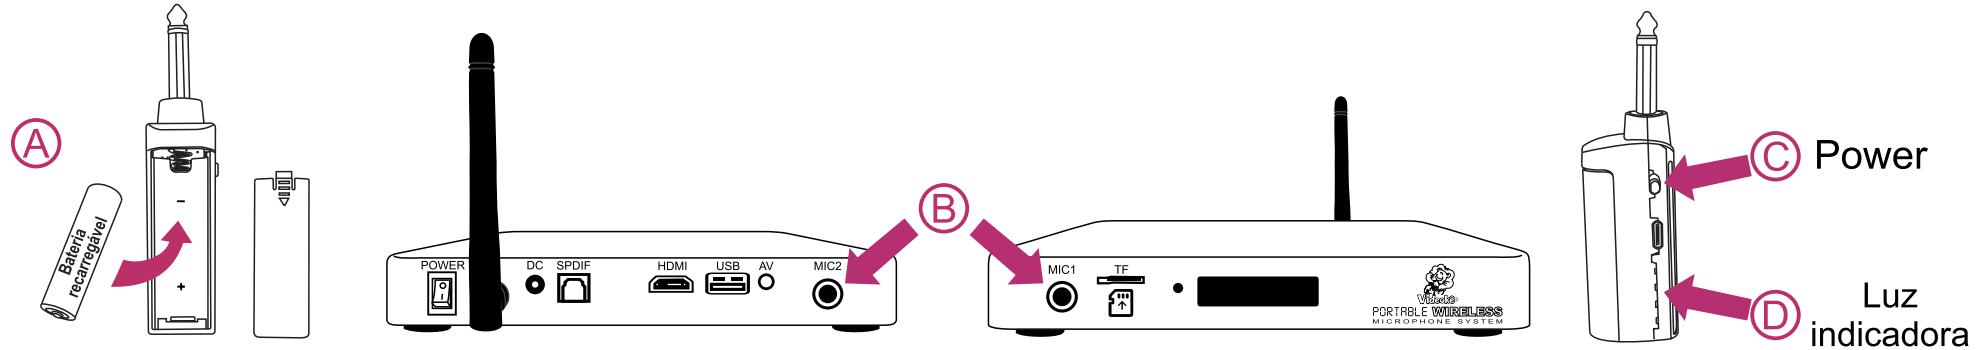

- Insira a bateria no receptor de sinal do microfone sem fio (A);
- Plugue o receptor de sinal do microfone sem fio na entrada de **MIC1** ou **MIC2** no aparelho VSK 1.5 (B);
- Ligue o receptor de sinal do microfone sem fio alternando a chave POWER conforme indicado (C);
- Luzes indicadoras irão piscar no receptor de sinal do microfone sem fio até encontrar a frequência dos microfones (D);

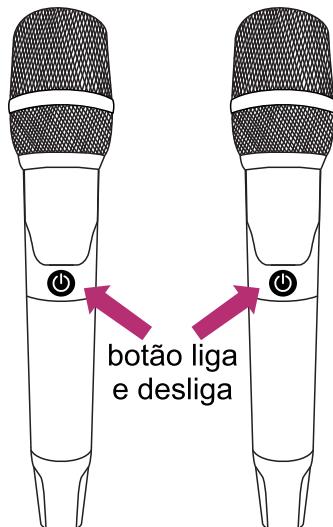


- Após inserir as baterias recarregáveis nos microfones conforme demonstrado na página 02, aperte e segure por 03 segundos o botão POWER de cada microfone para ligar e sincronizar a frequência com o receptor de sinal.

## Aplicativo Rafkara



1. Na página do menu principal, escaneie o código QR que aparece no quadro azul ao lado dos personagens;
2. Após a digitalização, selecione a App Store em seu smartphone e realize o download do aplicativo;

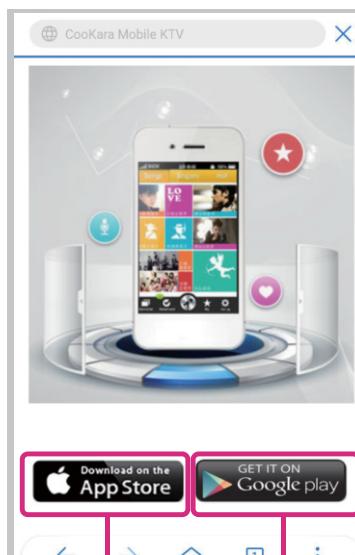


Após realizar o download do App, o ícone aparecerá no smartphone.

## Configuração de Rede

1. Na tela principal, clique em “CONFIG” e selecione o ponto de acesso ou Wi-Fi no “WLAN”.

### Ponto de acesso:

No ponto de acesso, o ícone "SSID" será exibido na parte superior esquerda da página e, o nome do ponto de acesso e a senha serão exibidos no canto inferior esquerdo;  
Função disponível para uso de conexão de dispositivos móveis.

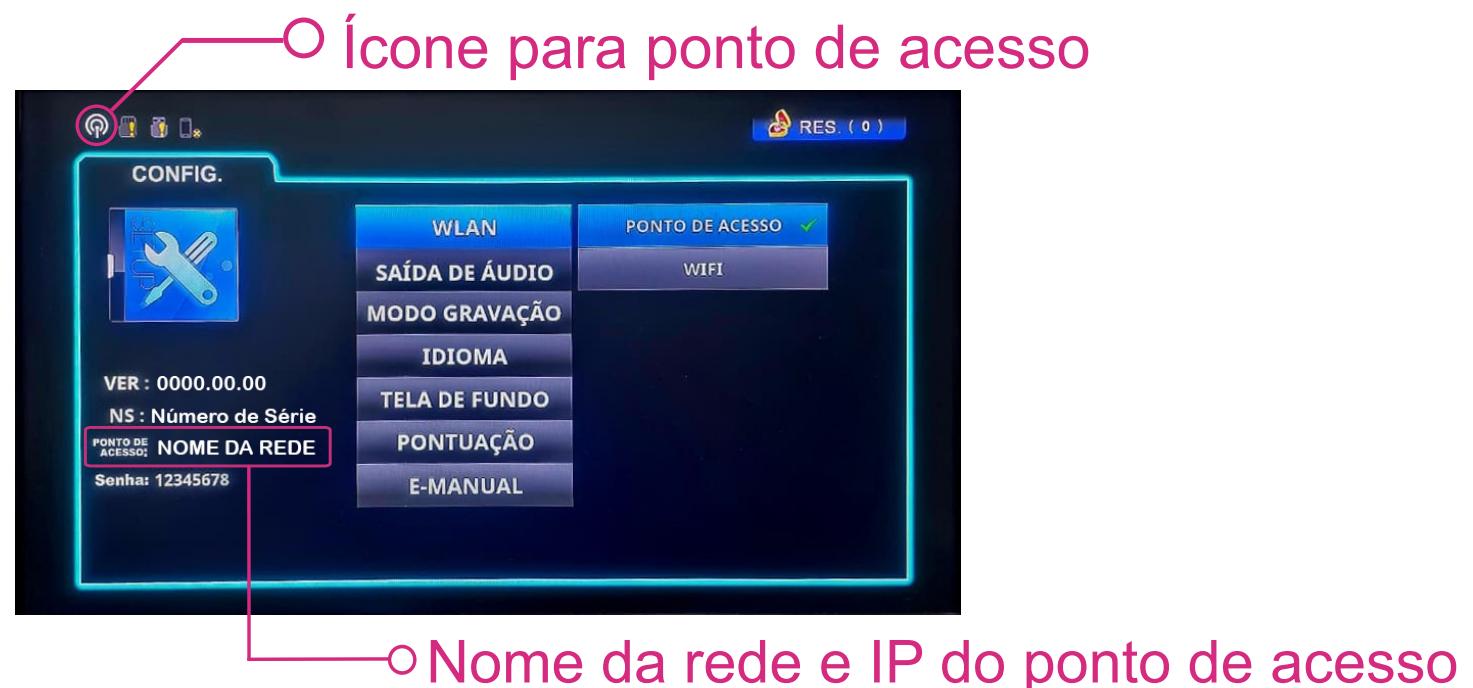

## Como conectar o Wi-Fi


1. Selecione "WLAN" e em seguida, selecione "Wi-Fi" conforme ilustrado abaixo.



2. Selecione a rede Wi-Fi disponível de acordo com a ilustração abaixo:



3. Digite a senha e pressione "Conectar"

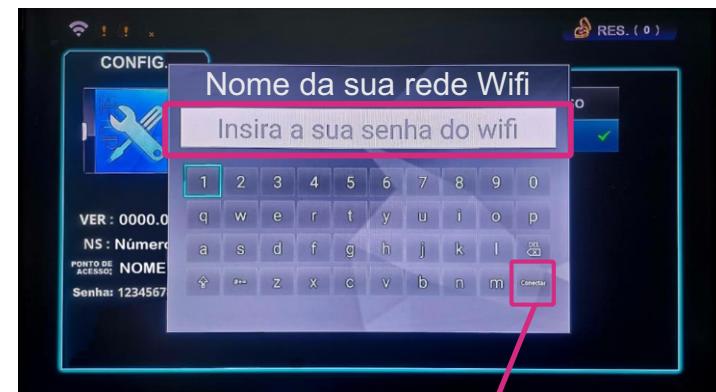

#### 4. Use após conectado.



#### 5. Conexão Wi-Fi bem sucedida.



- Diferentes ícones serão apresentados de acordo com a intensidade do sinal (conforme ilustrado):

Ao utilizar o aplicativo móvel para operar o seu Videokê, mantenha a mesma conexão Wi-Fi e ponto de acesso entre o Smartphone e o aparelho.

Após o Smartphone estar conectado ao aparelho com sucesso, o ícone "📱" será exibido no lado superior esquerdo da página.

O número que aparece ao lado do ícone, indica a quantidade de Smartphones conectados ao Videokê.

Indica que dois Smartphones estão conectados ao aparelho.

Exemplos:

Indica que nenhum Smartphone está conectado ao aparelho.

Nota: Conexão disponível para até 3 Smartphones ao mesmo tempo.

## Análise Rápida

Algumas falhas operacionais podem ser facilmente resolvidas.

Tente as seguintes soluções antes de entrar em contato com o Atendimento ao Cliente:

### **1. O indicador de energia do aparelho e do microfone estão desligados:**

- Certifique-se de que a energia AC local seja limitada pela faixa de voltagem operacional do adaptador AC;
- Certifique-se de que o adaptador esteja conectado corretamente;
- Certifique-se de que a bateria (+, -) do microfone esteja na posição correta;
- Certifique-se de que a TV esteja funcionando corretamente.

### **2. Sem áudio:**

- Mantenha a TV conectada corretamente;
- Verifique a conexão do cabo HDMI ou AV, ou conecte o cabo de áudio ao amplificador;
- Verifique o nível de volume do microfone e da TV;
- Verifique se a saída de áudio do aparelho está no modo AUTO ou ANALÓGICO.



### **3. Sem imagem:**

- Verifique se o cabo HDMI ou AV estão conectados corretamente;
- Verifique a conexão HDMI ou AV à TV;
- Verifique se o adaptador de energia está conectado corretamente.

### **4. Não há som no microfone sem fio:**

- Se a bateria estiver fraca, o visor do microfone mostrará o ícone com baixo nível de carga: 
- Verifique se os polos da bateria (+/-) do microfone estão na posição correta.

## Outras funções

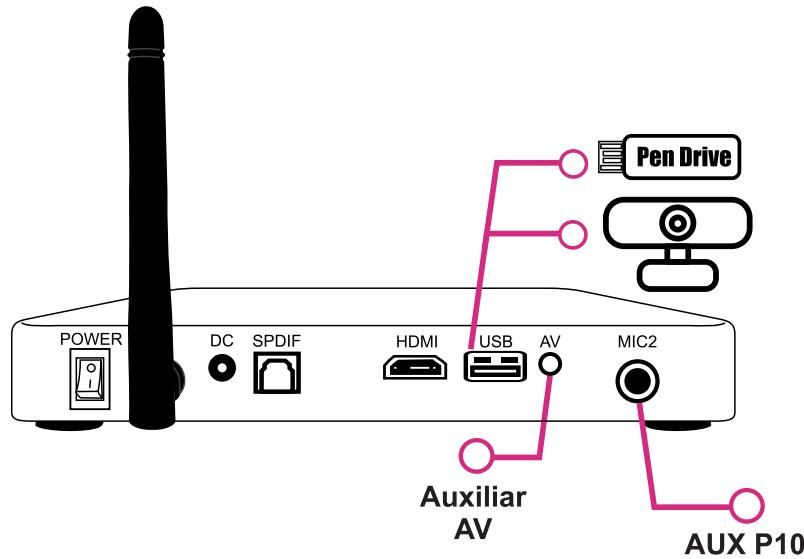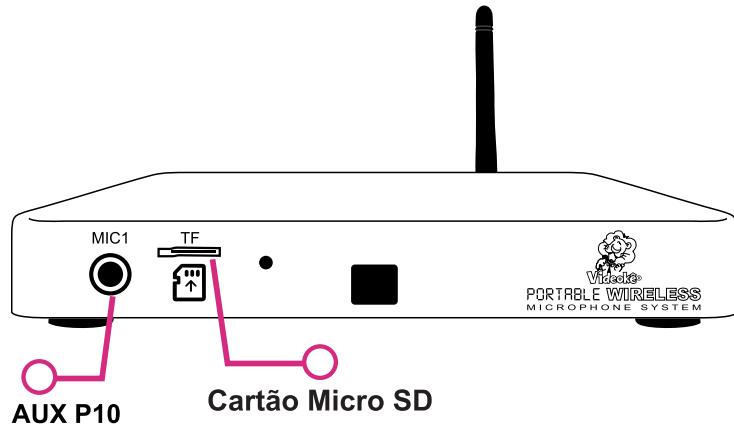

- Entrada auxiliar P10 para microfone com fio ou receptor de sinal para microfone sem fio.
- Entrada Micro SD para atualização de repertório ou atualização de sistema pela Assistência Técnica de Fábrica.

- Entrada USB para a atualização de repertório via pen drive. Também é possível utilizar a entrada USB para conectar uma webcam e transmitir a imagem de fundo em vídeo ao vivo enquanto canta e até gravar.
- Saída auxiliar AV (Áudio e Vídeo) para conexão analógica ou para saída de áudio em amplificadores de som.
- Entrada auxiliar P10 para segunda opção de microfone com fio ou para receptor de sinal de microfone sem fio.